# サンポット石油暖房機 工事説明書

## FF-15GBF • FF-15GBF (U) • FF-15GBF (Y)

#### ■取付工事店様へ

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシなどは読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証」について お客様に説明してください。

## 安全のために必ずお守りください

●ここに示した事項は ⚠警告、 ⚠注意 に区分しています。




この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその

作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害の

● イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。




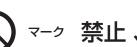







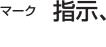

発生が想定される内容を示しています。

⚠警告





#### 据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

●お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。



## 安全のために必ずお守りください(つづき)

#### ⚠警告


#### 屋内給排気禁止

●屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。



#### 床下給排気禁止 ●床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。



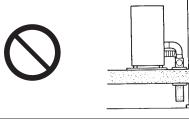


#### 給排気筒を確実に接続

必ず屋外に排気してください。

●給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運



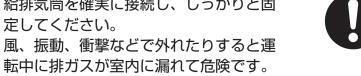

### 給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。

運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



## 注意

#### 次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります



- ■水平でない場所、不安定な場所 ■不安定な物をのせた棚などの下
- ■可燃性力人の発生する場所またはたまる場所 ■付近に燃えやすいものがある場所
- ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所 ■温室、飼育室など人のいない場所

#### ──最大積雪面より50cm以上 給排気筒トップは上方及び両側に気流 注(※)60cm以上の寸法は、不燃 ●雪の多い地方では、最高積雪面より 以上とする。 ご注意

ようにしてください。

#### 50cm以上離れる場所に、給排気筒 を取り付けてください。 ●上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持

のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)。

を阻止する障害物がないこと。

⚠注意

■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のように

●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。

●マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場合

■ストーブに附属された置台の上に据付けること。

可燃物・地面・スラブ面など

■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の

(ストーブは必ず壁面より内側に入らないこと。)

可燃物との距離を離す

してください。

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】

標準据付け例


## 注意

#### 油タンクとの距離を離す ●油タンクはストーブより2m以上離して

据付けるか、防火上有効な遮へいを設け てください。 据置式の油タンクは、不燃材の床上に据 付けること。

ゴム製送油管の屋外使用禁止

●ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ

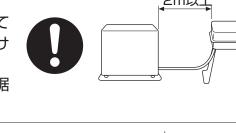

### ひび割れを生じて油漏れの原因になります。

油漏れ確認 ●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなど から灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



#### 給排気筒の点検

延長3m以下、曲がり3筒所以下

ストーブの固定

■壁に固定する場合

①木又は厚い合板の壁

直接固定してください。

②モルタル、コンクリートの壁

①項と同様に固定してください。


③石膏ボード、薄い合板の壁


と同様に固定してください。

④土壁、しっくい壁

様に固定してください。

●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼を おこすおそれがありますので、必ず修正してください。

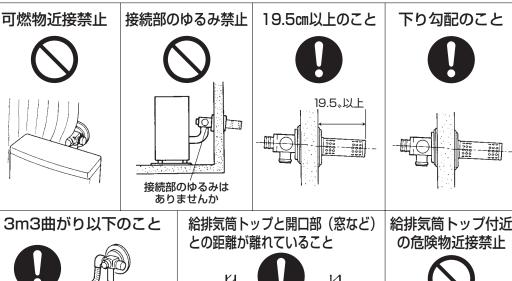

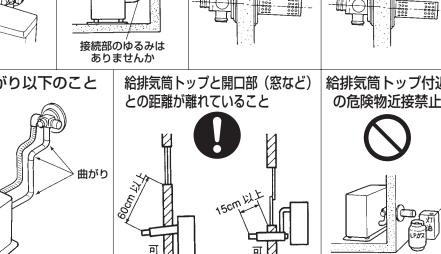

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。

壁固定金具一

1.壁固定金具を壁に固定してください。

壁の材質により次のように取り付けてください。

木又は厚い合板の壁に固定する場合は

附属のねじ(4×25)を使用して壁に

モルタル、コンクリートの壁に固定す

る場合は、市販のコンクリート用プラ

グ(ねじ径 $\phi$ 4用)を壁に打ち込み、

石膏ボード、薄い合板の壁などに固定

する場合は、市販の中空壁用プラグ

(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、①項

土壁、しっくい壁などに固定する場合

は、壁にそえ木をしてから、①項と同

●ストーブを壁におしつけ、背面カバー

左・右の穴に壁固定金具を差し込み、附

属のねじ(4×10、左右各1本)で固定

2. 壁固定金具を背面カバーに固定してください。

## 開こん


● ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください

#### 附属品の確認

● 附属品として次のものが用意されていますので確認してください。



●別梱包・別売部品として次のものが用意されていますので確認してください。

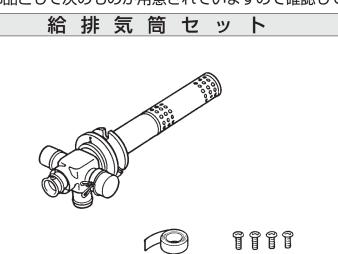

絶縁テープ

4×12ねじ

## 据付け

## 据付け場所の選定

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようになる 場所を選定してください。

高地(標高1000m~2000m)で使用される場合は空気不足と

●調整に際して給排気管の延長条件によって調整方法が異なりますので、表を参考にして

行ってください。(50Hz地域、60Hz地域により調整方法が異なります。)

標進設置のみ

標準設置のみ

- 燃えやすいものや障害物のない場所。
- ●水平で安定のよい、しっかりした場所。 ●ストーブを背面で固定できる場所。
- ●電源は家庭用100Vの電源コンセントを ご使用ください。
- (電源コードの有効長さは約2mです。)
- ●給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。 集合煙突には絶対に取り付けないでください。 ●マントルピースなどストーブを囲われてい
- る場所に設置する場合の内部やその周辺 は、できるだけ不燃材料又は準不燃材料あ るいは防熱板で仕上げを行ってください。
- 給排気筒トップは高温となります。小さな お子さまが触れるような場所や、通路、人通 りのはげしい場所には出さないでください。 ●灯油を燃焼させるため、点火時や消火時に においが出ます。給排気筒トップは、出入 口に近い場所や外気が室内に入りやすい場

所に取り付けることを避けてください。

なるため、調整が必要となります。

無し

使用不可

高地で使用の場合


**■**50Hz地域


1000m~1500m

1500m以上


**■**60Hz地域

2000m以上

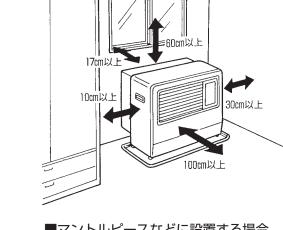

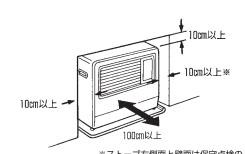



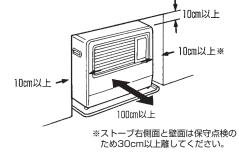

給気リング 給気口

標準設置時と延長時(給気ホース仕様)の

❷ ─ 給気リング

延長時(ステンレス管仕様)の

₩ 延長管(給気管)

### 室温サーミスタの取り付け

ご注意

据付け方法

(置台の取り付けと水平調節)

ストーブは水平に据付けてください。

1.置台を取り付け、水平調節してください。

● 置台の上にストーブを据付けてから、ストーブの4箇

2.置台固定金具でストーブを置台に固定してください。

所の調節脚で水平になるように調節してください。

①ストーブの左・右側面のねじ(左右各1本)を外して


②附属の置台固定金具を置台の固定板に差し込み、外し

たねじ(左右各1本)で固定してください。

室温サーミスタを壁面に固定してください。 ●室温サーミスタをストーブより外し、部屋の温度を代表で きる壁面にピンなどで固定してください。

対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。

- ストーブに取り付けたままですと、正しく室温調節しません。 ●室温サーミスタのリード線の長さは約4.5mです。その範 囲内で取り付けてください。
- ●室温サーミスタは直射日光やふく射熱が当たるところには 取り付けないでください。
- 正しく室温調節しません。

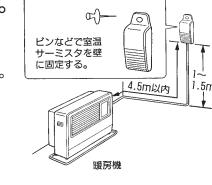

固定板 置台固定金具

#### 油タンクの組立てと据付け

油タンクを油タンク附属の取扱説明書に従って組立ててください。 ●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm以上2m以内の高さになる ように据付けてください。

●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。

●油タンクの据付けは、各地の火災予防条例に従ってください。 ●油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は、2m以上離してください。 火災の原因になります。

●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据 付けないでください。

#### ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の根元まで差し込み、附属 のワイヤーバンド(小)で固く締め付けてください。

# ご注意

- ●ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャッ プを外すとき、内部の残油が出ることがあ
- りますので、布などを当てて外してください。 ● ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて 配管しないでください。最小の曲げ半径は
- 100mm程度以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因になります。 ● ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができる
- ような形状にならないようにしてください。 ● 附属のゴム製送油管以外は使用しないでください。
- 送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径 8mm、肉厚0.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しない でください。
- ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光に あたらない場所を選んでください。 ● 金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれい
- に取り除いてから配管してください。電磁ポンプが故障する原因になります。


#### 送油経路の空気抜き

## オイルフィルタの空気を抜いてください。


- ●オイルフィルタの下に布などをあて、空気抜 きねじをゆるめ、空気抜きねじ部より油が出
- てきたら、再びねじをしっかり閉めてください。 ●ゴム製送油管をよく振り、空気抜きを十分に 行ってください。
- こぼれた油はきれいにふき取ってください。


## 背面カバーの取り付け

背面カバーの取り付けは給排気筒を取り付け てから行ってください。 背面カバーを取り付けてください。

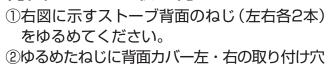

を引掛けて、ねじを締め付けてください。 ③背面カバー上を附属の化粧ねじ(2本)で固定 してください。

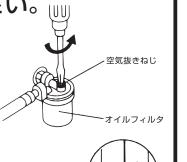

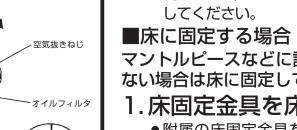

### マントルピースなどに設置のため、壁に固定でき

してください。

ない場合は床に固定してください。 1.床固定金具を床に固定してください。 ●附属の床固定金具をストーブ手前の調

節脚(左右各1箇所)に差し込み、附 属のねじ(4×25、左右各1本)で床 に固定してください。

●床の材質により床固定金具の固定する 方法が異なりますので、「壁に固定する 場合」を参照して適切な方法で固定し てください。



ストーブは附属の壁又は床固定金具で必ず固定してください。 壁又は床に固定できない場所での使用はおやめください。

## 給排気筒の取り付け

- 標準給排気方式の工事方法 ■薄型給排気筒を使用する場合は、薄型給排気筒附属の工事 説明書にもとづき行ってください。
- ■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D49のものを 使用してください。指定以外のものは使用しないでください。 ■標準給排気筒は壁の厚さが26cm以上のものには使用でき
- ません。別売の厚壁用給排気筒を使用してください。 ■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないよう

## 1. 設置場所を決めてください。

に、手袋をはめて行ってください。


## 2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。

- この工事説明書の型紙(裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め
- てください。 ●壁固定金具取り付け位置のねじ穴にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)

#### 3. 壁に給排気筒の穴をあけてください。

- 印を付けた位置に直径83~96mmの 穴をあけてください。
- ●あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。

してください。

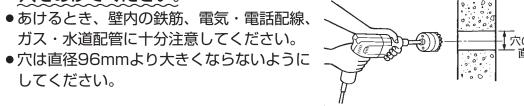

4.給排気筒に絶縁テープを巻いてください。 ●給排気筒の壁貫通部に附属の絶縁テープを巻いてください。



裏面につづく

